SAMSUNG

GT-E2600

Мобільний телефон
Посібник користувача

- Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу.
- Цей виріб містить певне безкоштовне програмне забезпечення або програмне забезпечення з відкритим кодом. Точні умови ліцензій, застережень, підтверджень і повідомлень доступні на веб-сайті Samsung за адресою opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-35791V
Ukrainian. 02/2013. Rev. 1.1

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепсельні чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози
Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає
З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями
- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.
- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження
- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено
Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв
Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора
- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота
Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди
Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі
- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку
Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу
Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».
- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи
- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Не вмикайте телефон, якщо на нього потрапила волога. Якщо телефон увімкнено, вимкніть його та негайно вийміть акумулятор (якщо телефон не вимикається або не вдається вийняти акумулятор, залиште його як є). Після цього витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.
- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях
Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях
Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C
- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати +80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста
- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів
- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях
- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон
- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Якщо камера обладнана спалахом або іншим підсвічуванням, не використовуйте їх надто близько до очей людей чи тварин
Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Заходи безпеки під час використання спалаху та підсвічування
- Під час використання телефону залишайте світло увімкненим і не тримайте екран занадто близько перед очима.
- Потрапляння спалаху на очі або використання яскравого підсвічування під час перегляду відео чи довготривала гра на мобільному телефоні можуть призвести до тикозних судом або тимчасової втрати зору. Негайно припиніть використання телефону, якщо почуваєте будь-який дискомфорт.

Зменшення ризику отримання травм через повторювальні рухи
Під час часто повторюваних дій, таких як натискання клавіш, малювання пальцем символів на сенсорному екрані або використання ігор на мобільному телефоні може відчуватися тимчасовий дискомфорт в руках, шиї, плечах або інших частинах тіла. Під час довготривалого використання телефону тримайте його без напруження, злегка натискайте клавіші, а також робіть перерви. Якщо відчуваєте дискомфорт до або під час використання, припиніть роботу й зверніться до лікаря.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою
- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником
- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смоктіть їх
- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:
- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.

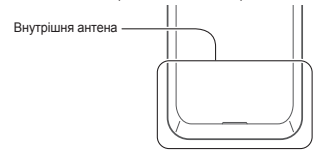

Захист органів слуху та вух під час використання гарнітури

- Гучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас під час руху, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.
- У сухому середовищі може зрости рівень статичної електрики в гарнітурі. Уникайте використання гарнітури у сухому середовищі або доторкніться до металевого предмета перед підключенням гарнітури до пристрою, щоб розрядити статичну електрику.
- Не використовуйте гарнітуру під час керування автомобілем або велосипедом. Це може відволікти вас і призвести до аварії, або це може бути заборонено залежно від вашої країни.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху
Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії
У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон
- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього
Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:
- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину
Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон
Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання
- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу
Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті
- Не вийміть карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб
Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Збереження особистих і важливих даних
- Під час використання телефону переконайтеся, що створено резервну копію важливих даних. Компанія Samsung не несе відповідальності за їхню втрату.
- Під час утилізації телефону створіть резервну копію всіх даних, а потім скиньте настройки до заводських, щоб попередити неналежне використання особистої інформації.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами
Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,525 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація акумуляторів виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

CE 0168

Вигляд телефону

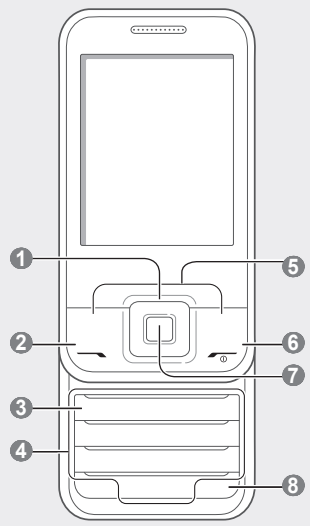

1 Чотирьохпозиційна навігаційна клавіша
У режимі очікування доступ до визначених меню користувача (натисніть вліво/вправо/вгору/вниз); у режимі меню: перегляд опцій меню; здійснення псевдовиклику (натисніть вниз)
Див. «Здійснення псевдовикликів»
Залежно від оператора зв'язку стандартний головний екран і попередньо визначені меню можуть відрізнятися

2 Клавіша набору номера
Здійснення виклику або відповідь на виклик; у режимі очікування отримання журналів викликів і повідомлень; надсилання екстреного повідомлення
Див. «Активація та надсилання екстреного повідомлення»

3 Клавіша служби голосової пошти
У режимі очікування доступ до повідомлень голосової пошти (натисніть і утримуйте)

4 Буквеноцифрові клавіші

5 Програмні клавіші
Виконання операцій, зазначених внизу дисплея

6 Клавіша ввімк./вимк. живлення/завершення виклику
Ввімкнення та вимкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; у режимі меню скасування введення та повернення до режиму очікування

7 Клавіша підтвердження
Вибір виділеної опції меню або підтвердження введення; у режимі очікування: вхід у режим меню
Залежно від оператора зв'язку або країни функціональність цієї клавіші може відрізнятися

8 Клавіша профілю «Без звуку»
У режимі очікування активація або деактивація профілю «Без звуку» (натисніть і утримуйте)

Вгорі екрана на телефоні відображаються такі індикатори стану:

Значок	Опис
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Пошук мережі
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Триває виклик
	Активовано функцію екстрених повідомлень
	Перегляд сторінок в Інтернеті
	Підключення до безпечної веб-сторінки
	Активовано Bluetooth
	Активовано переадресацію викликів
	Підключення до ПК
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)

Значок	Опис
	Увімкнено будильник
	Вставлено карту пам'яті
	Увімкнено FM-радіо
	Відтворення FM-радіо призупинено
	Здійснюється відтворення музики
	Відтворення музики призупинено
	Нове SMS-повідомлення
	Нове MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано профіль «Звичайний»
	Активовано профіль «Без звуку»
	Рівень заряду акумулятора
10:00AM	Поточний час

Встановлення SIM-картки та акумулятора

1. Зніміть задню кришку та встановіть SIM-картку.

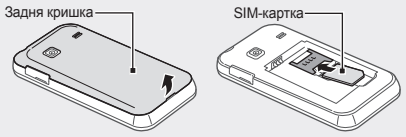

2. Встановіть акумулятор і знову закрийте задню кришку.

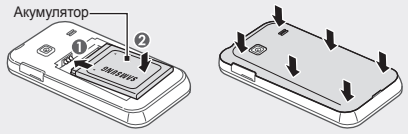

Зарядження акумулятора

Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть за підключеного зарядного пристрою. Дозвольте розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.

1. Під'єднайте зарядний пристрій, що входить до комплекту постачання.
2. Після завершення зарядження від'єднайте зарядний пристрій.

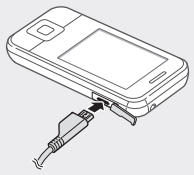

- Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.
- Для заощадження енергії вимикайте зарядний пристрій, коли він не використовується. На зарядному пристрої немає вимикача електроживлення, тож, щоб припинити зарядження, його слід вийняти з розетки. Під час використання зарядний пристрій не слід виймати із гнізда телефону.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Цей телефон підтримує карти пам'яті microSD™ та microSDHC™ обсягом до 16 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

- Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності з телефоном. Здійснюйте форматування карти пам'яті тільки на телефоні.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.

1. Відкрийте гніздо для карти пам'яті, розташоване збоку телефону.
2. Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

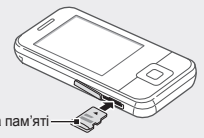

3. Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.
4. Встановіть задню кришку на місце.

Пояснювальні значки

	Примітка: нотатки, поради з користування та додаткові відомості
→	**Далі**: порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Наприклад: у режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення** (означає **Повідом.**, далі **Створити повідомлення**)
[ ]	**Квадратні дужки**: клавіші телефону; наприклад: [ ] (відповідає клавіші ввімкнення та вимкнення живлення/завершення виклику)
< >	**Кутові дужки**: програмні клавіші, за допомогою яких здійснюється контроль за різноманітними функціями на кожному екрані; наприклад: **<OK>** (означає програмну клавішу **OK**)

Увімкнення або вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, виконайте такі дії:

1. Натисніть і утримуйте [ ].
2. Введіть PIN-код і натисніть **<OK>** (за потреби).
3. Відкривши майстер інсталяції, встановіть потрібні параметри телефону, дотримуючись вказівок на екрані.

Якщо акумулятор залишається повністю розрядженим або вийнятим із пристрою, час і дату буде скинуто.

Щоб вимкнути телефон, повторіть вищезазначений крок 1.

Доступ до меню

Щоб отримати доступ до меню телефону, виконайте такі дії:

1. У режимі очікування натисніть **<Меню>**, щоб перейти в режим меню.

Залежно від країни або оператора зв'язку для переходу в режим меню може знадобитися натиснути клавішу підтвердження. У разі використання інтелектуального головного екрана клавішу підтвердження не можна використовувати для переходу в режим меню.

2. Скористайтеся навігаційною клавішею, щоб перейти до меню або опції.
3. Натисніть **<Вибір>**, **<Зберег.>**, **<Зберегти>** або клавішу підтвердження для підтвердження виділеної опції.
4. Натисніть **<Назад>**, щоб перейти на рівень вище; натисніть [ ], щоб повернутися в режим очікування.

- Під час першого відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN-код, що надається разом із SIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Здійснення виклику

1. У режимі очікування введіть код країни та номер телефону.
2. Щоб набрати номер, натисніть [ ].
3. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

Відповідь на виклик

1. Під час вхідного виклику натисніть [ ].
2. Щоб завершити виклик, натисніть [ ].

регулювання гучності

Регулювання гучності дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до використовуваного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», відрегулювати гучність дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Редаг.>** → **Гучність**.
4. Перейдіть до **Сигнал виклику**.
5. Прокрутіть вліво або вправо, щоб відрегулювати рівень гучності й натисніть **<Зберегти>**.

Регулювання гучності голосу під час виклику

Під час здійснення виклику натисніть навігаційну клавішу вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність.

У шумному середовищі досить важко чути співрозмовника під час використання функції гучномовця. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

Змінення звуку дзвінка

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Звукові профілі**.
2. Перейдіть до використовуваного профілю.

Якщо використовується профіль «Без звуку» або «Без зв'язку», змінити звук дзвінка неможливо.

3. Натисніть **<Редаг.>** → **Звук дзвінка голосового виклику**.
4. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
5. Виберіть звук дзвінка.

Щоб використати інший профіль, виберіть його зі списку.

Виклик нещодавно набраного номера

1. У режимі очікування натисніть [ ].
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати тип виклику.
3. Прокрутіть вгору або вниз, щоб вибрати номер або ім'я.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб переглянути відомості про виклик, або [ ], щоб набрати номер.

Використання інтелектуального головного екрана

Інтелектуальний головний екран дає змогу отримати доступ до програм, контактів та подій календаря або переглянути годинник у режимі очікування.

Під час використання цього екрана навігаційна клавіша не працює як клавіша швидкого доступу.

Додавання об'єктів на інтелектуальний головний екран

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім**.
2. Натисніть **<Редаг.>**.
3. Виберіть об'єкти, що мають відображатися на інтелектуальному головному екрані.
   У панелі інструментів швидкого доступу можна додати або видалити потрібний елемент швидкого доступу. Натисніть **<Опц.>** → **Редагувати клавіші швидкого доступу**.
4. Натисніть **<Опц.>** → **Зберегти**.
5. Натисніть клавішу підтвердження.

Можна змінити стиль екрана очікування. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Дисплей** → **Смарт-дім** і прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати потрібний стиль.

Отримання доступу до об'єктів на інтелектуальному головному екрані

Натисніть навігаційну клавішу для переходу між об'єктами на інтелектуальному головному екрані, а потім натисніть клавішу підтвердження, щоб вибрати об'єкт.

Введення тексту

Змінення режиму введення тексту

- Натисніть і утримуйте [#], щоб переключитися між режимами T9 і ABC. Залежно від країни може бути доступний режим введення для вашої мови.
- Натисніть [#], щоб змінити регістр або перейти в режим цифр.
- Натисніть [*], щоб перейти в режим символів.
- Натисніть і утримуйте [*], щоб вибрати режим введення або змінити мову введення.

Режим T9

1. Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести слово повністю.
2. Коли відобразиться потрібне слово, натисніть [**0**], щоб вставити пробіл. Якщо потрібне слово не відображається, виберіть альтернативне слово зі списку запропонованих.

Режим ABC

Натискайте відповідну буквено-цифрову клавішу, доки на дисплеї не з'явиться потрібний символ.

Режим цифр

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести цифри.

Режим символів

Натискайте відповідні буквено-цифрові клавіші, щоб ввести символи.

Використання інших можливостей введення тексту

- Щоб перемістити курсор, натисніть навігаційну клавішу.
- Щоб видалити символи по одному, натисніть **<Очист.>**. Щоб швидко видалити символи, натисніть і утримуйте **<Очист.>**.
- Щоб вставити пробіл між символами, натисніть [**0**].
- Щоб змінити рядок, тричі натисніть [**0**].
- Щоб ввести знаки пунктуації, натисніть [**1**].

Додавання нового контакту

Розташування в пам'яті для збереження нових контактів може бути встановлено заздалегідь залежно від оператора зв'язку. Щоб змінити розташування в пам'яті, у режимі меню виберіть **Контакти** → **<Опц.>** → **Установки** → **Зберегти новий контакт у** → виберіть розташування в пам'яті.

1. У режимі очікування введіть номер телефону й натисніть **<Опції>**.
2. Виберіть **Додати в контакти** → **Створити контакт** → виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Виберіть тип номера (за потреби).
4. Введіть контактні дані.
5. Щоб зберегти контакт у пам'яті, натисніть клавішу підтвердження або **<Опц.>** → **Зберегти**.

Надсилання та перегляд повідомлень

Надсилання SMS- або MMS-повідомлення

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Створити повідомлення**.
2. Введіть номер телефону одержувача та прокрутіть вниз.
3. Введіть текст повідомлення. *Див. «Введення тексту»*
   Щоб надіслати SMS-повідомлення, перейдіть до кроку 5.
   Щоб вкласти медіафайл, перейдіть до кроку 4.
4. Щоб додати об'єкт, натисніть **<Опц.>** → **Додати мультимедіа**.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Вхідні**.
2. Виберіть SMS- або MMS-повідомлення.

Здійснення псевдовикликів

Якщо потрібно залишити зустріч або уникнути небажаної розмови, можна здійснити вхідний псевдовиклик.

Активація функції псевдовиклику

У режимі меню виберіть **Установ.** → **Виклики** → **Псевдовиклик** → **Гаряча клавіша псевдовиклику**.

Здійснення псевдовиклику

- У режимі очікування натисніть і утримуйте навігаційну клавішу.
- За заблокованої клавіатури натисніть навігаційну клавішу вниз чотири рази.

Увімкнення мобільної сигналізації

Коли хтось встановлює нову SIM-картку у ваш телефон, функція «Мобільна сигналізація» автоматично надішле контактний телефон двом одержувачам, щоб допомогти вам знайти та повернути телефон. Увімкнення мобільної сигналізації.

1. У режимі меню виберіть **Установ.** → **Безпека** → **Мобільна сигналізація**.
2. Введіть пароль і натисніть **<OK>**.

Під час першого використання функції **Мобільна сигналізація** пропонується ввести та підтвердити пароль.

3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб увімкнути функцію мобільної сигналізації.

4. Виберіть **Одержувачі** й натисніть **<Опції>** → **Контакти**, щоб відкрити список контактів.
   Також можна ввести номер телефону включно з кодом країни (зі знаком «+»). Перейдіть до кроку 6.
5. Виберіть контакти → **<Додати>**.
6. Завершивши встановлення одержувачів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
7. Прокрутіть вниз і введіть ім'я відправника.
8. Натисніть клавішу підтвердження → **<Прийн.>**.

Активація та надсилання екстреного повідомлення

Ви можете надіслати екстрені повідомлення своїм рідним або друзям у разі потрапляння в надзвичайну ситуацію.

Активація функції екстрених повідомлень

1. У режимі меню виберіть **Повідом.** → **Установки** → **Екстрені повідомлення** → **Опції надсилання**.
2. Виберіть **Надсилання екстреного повідомлення**, щоб активувати функцію екстреного повідомлення.
3. Виберіть **Одержувачі** й натисніть **<Опції>** → **Пошук**, щоб відкрити список контактів.
   Також можна ввести номер телефону включно з кодом країни (зі знаком «+»). Перейдіть до кроку 6.
4. Виберіть **Декілька** → контакти → **<Додати>**.
5. Завершивши встановлення одержувачів, натисніть клавішу підтвердження, щоб зберегти одержувачів.
6. Виберіть **Повторити** для встановлення кількості повторних надсилань екстреного повідомлення.
7. Натисніть **<Назад>** → **<Так>**.

Надсилання екстреного повідомлення

1. При заблокованій клавіатурі натисніть чотири рази [ ], щоб надіслати екстрене повідомлення на попередньо вказані номери.
   Телефон перейде в екстрений режим і надішле заздалегідь встановлене екстрене повідомлення.
2. Щоб вийти з екстреного режиму, натисніть [ ].

Використання камери

Фотографування

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
4. Натисніть клавішу підтвердження, щоб зробити фотографію.
   Фотографія зберігається автоматично.

Перегляд фотографій

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Зображення** → виберіть файл фотографії.

Відеозйомка

1. Щоб увімкнути камеру, у режимі меню виберіть **Камера**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Натисніть [**1**], щоб переключитись у режим відеокамери.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть клавішу підтвердження, щоб розпочати записування.
6. Натисніть **<Стоп>**, щоб зупинити записування.
   Відео зберігається автоматично.

Перегляд відеозаписів

У режимі меню виберіть **Мої ф-ли** → **Відео** → виберіть відеофайл.

Прослуховування музики

1. У режимі меню виберіть **Музика** → **Медіатека**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Пауза або поновлення відтворення
Навігація	• Вліво: відтворення з початку; прокручування назад (натисніть протягом 2 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вправо: прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності
1	Призначення рейтингу поточній композиції
2	Вибір звукового ефекту
3	Змінення режиму повторення
4	Активація або вимкнення режиму випадкового відтворення

Прослуховування FM-радіо

1. Підключіть гарнітуру до телефону.
2. У режимі меню виберіть **Програми** → **FM-радіо**.
3. Натисніть клавішу підтвердження, щоб запустити FM-радіо.
4. Натисніть **<Так>**, щоб розпочати автоматичне настроювання.
   Радіоприймач здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого вмикнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

5. Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Клавіша	Функція
Підтвердження	Увімкнення або вимкнення FM-радіо
Навігація	• Вліво/вправо: вибір частоти; пошук доступних радіостанцій (натисніть і утримуйте) • Вгору/вниз: регулювання гучності

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларація відповідності (R&TTE)

Ми, **Samsung Electronics**

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM : GT-E2600

якого стосується ця декларація, відповідає наступним стандартам і/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає всім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась за участю такої організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.10.17 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(місце та дата видачі) — (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.